




LERNWABE®

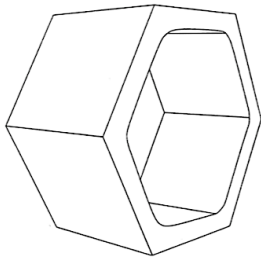

# Pflegehinweise

## Kartonwaben

Mai 2021

### Filz

**Staub:** Der Staub lagert sich auf den Paneelen ab und verfängt sich im Filz. Es empfiehlt sich daher, die Waben hin und wieder mit einem Staubsauger gründlich zu reinigen.

**Fusseln:** Die Waben sollen nicht mit Schuhen benutzt werden, da diese den Filz und den Karton beschädigen können und starke Nutzungsspuren verursachen, wodurch die Nutzungsdauer enorm reduziert wird.

Nach einiger Zeit und jedoch fusselt jeder Filz, das lässt sich leider nicht vermeiden. Mit einem Einwegrasierer oder einem Fusselentferner lassen sich die kleinen Knötchen aber beseitigen.

**Verschmutzung:** Sofern der Filz in die Wabe eingeklettet wird, kann dieser vorsichtig (und nicht ruckartig) herausgelöst und bei 40°C gewaschen werden. Der Vorgang lässt sich 3-4 Mal wiederholen, danach kann der Filz gekehrt werden oder dieser muss ganz ersetzt werden.

### Karton

Je nach Handhabung weist der Karton früher oder später gewisse Gebrauchsspuren, wie Dellen, Risse oder Löcher auf. Die Stellen können mit gleichfarbigem Bei Unachtsamkeit mit spitzen Gegenständen kann die äusserste Wabenschicht beschädigt werden. Die schadhaften Stellen können mit Recycling-Papier-Klebeband überklebt werden. Natürlich kann die Wabe im Sinne eines Upcyclings auch mit Kraftpapier, Stoff oder anderen Materialien überzogen werden.

Beispiele sind hier abgebildet:

